

Montre parlante avec annonce de l'heure et de la date. (avec 1 alarme journalière au choix et annonce des heures pleines au choix).

Si la voix n'est pas activée, restez appuyé sur le bouton 1. Vous entendrez un bip, c'est activé


Bouton **A** : Appuyez
et vous entendrez la DATE.

Bouton **B** : Appuyez
et vous entendrez l'heure et les minutes

Bouton **C**
MENU VOCAL

Bouton **D** : Réglages des aiguilles

Bouton **E** : Réglage de l'heure, des minutes,
de la date, de l'année et de l'alarme (au choix)

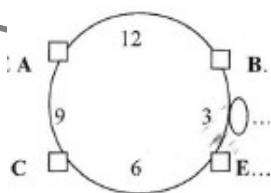

Bouton A : Annonce de la date.

Bouton B : Annonce de l'heure et des minutes.

Bouton C : Menu vocal réglage.

Bouton D : Réglage des aiguilles

Bouton E : Réglage de l'heure, de la date, de l'année, et de l'alarme.

Réglage de l'alarme : Appuyez 1 fois sur le bouton C et vous entendrez "alarme activée", appuyez une 2eme fois et vous entendrez alarme "désactivée". Si vous activez l'alarme vous réglerez l'heure et minutes à l'aide du MENU VOCAL **bouton C**, rubriques : Choisir le son de l'alarme, Réglez les heures de l'alarme, Réglez les minutes de l'alarme,

Réglage du MENU VOCAL : Restez appuyé 3 secondes sur le bouton C

vous entendrez :

Annonce de l'heure désactivée : Pressez sur le bouton **E** si vous voulez activer l'annonce des heures pleines.

Appuyez 2 fois

Choisir le son de l'alarme : Pressez sur le bouton **E** et choisissez le son de l'alarme. 3 sons au choix.

Appuyez 3 fois

Réglez les heures de l'alarme : Pressez sur le bouton **E** pour régler l'heure.

Appuyez 4 fois

Réglez les minutes de l'alarme : Pressez sur le bouton **E** pour régler les minutes.

Appuyez 5 fois

Réglez l'année : Pressez sur le bouton **E** pour régler l'année.

Appuyez 6 fois

Réglez le mois : Pressez sur le bouton **E** pour régler le mois.

Appuyez 7 fois

Réglez la date : Pressez sur le bouton **E** pour régler la date.

Appuyez 8 fois

Réglez les heures : Pressez sur le bouton **E** pour régler l'heure.

Appuyez 9 fois

Réglez les minutes : Pressez sur le bouton **E** pour régler les minutes.

Une fois les réglages finis vous entendrez " dut "

La montre fonctionne avec 1 pile CR2025 pour la synthèse vocale et aussi pour le mouvement des aiguilles. Si vous n'entendez plus la voix ou si les aiguilles ne fonctionnent plus, il faudra changer la pile (de préférence par un professionnel). La pile CR2025 est standard et se trouve partout.

Pour changer la pile, il ne faut pas toucher aux 2 trous du couvercle qui sont les hauts parleurs

Il faut enlever le couvercle, et mettre une pile CR2025 neuve à la place de l'ancienne pile.

Nous ne garantissons que la synthèse vocale, donc pas l'échange des boutons, ni des bracelets, ni de la pile, ni du verre de la montre etc...La montre parlante n'est pas étanche.

